Kraftstoff Absaugstation
140ANR

Art.-Nr. 300 00 375

ACHTUNG!
Gerät darf nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verwendet werden

Bitte beachten Sie stets die Sicherheitshinweise

A. Einen Tank absaugen

1. Nehmen Sie den Hauptschlauch (+ passender Sonde) und schliessen Sie ihn am Gerät unter das Manometer an. (suction)

2. Befestigen Sie die Erdungskabel am Gerät. Achten Sie darauf, dass ein Erdungskabel mit dem Fahrzeug und das andere mit einem Erdungspunkt verbunden ist.

3. Öffnen Sie das Überlaufventil (Relief hose)

4. Schliessen Sie die Druckluftzufuhr an und öffnen Sie das Ventil (Air pressure)

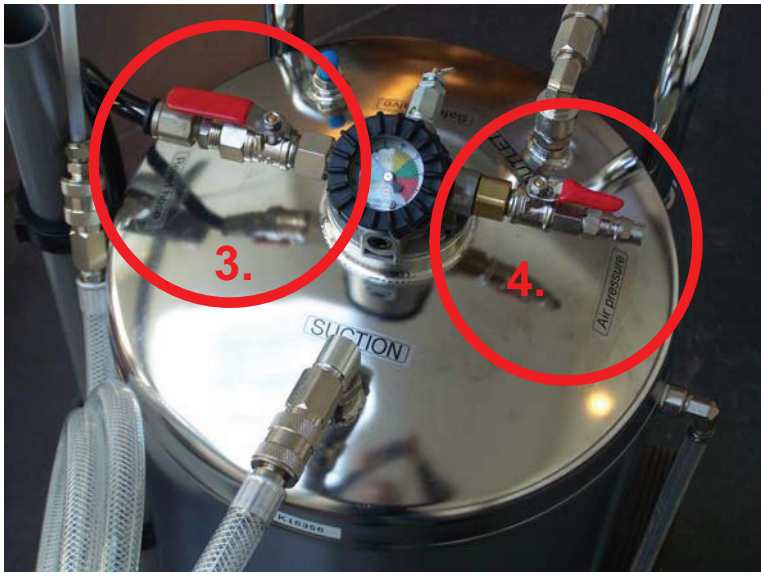

ACHTUNG
Ist der Kraftstofftank entleert, schließen Sie bitte das Ventil der Druckluftzufuhr.

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH • Röntgenstraße 10a • D-21465 Reinbek
Tel. +49 (0)40-780 8108-0 • Fax: +49 (0)40-780 8108-29 • E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de

B. Den Behälter des Gerätes entleeren

1. Schliessen Sie das Überlaufventil (relief hole)

2. Befestigen Sie den Hauptschlauch an den Behälter mit dem Anschluss des Manometers oben rechts (outlet)

3. Das Ventil der Druckluftzufuhr öffnen

ACHTUNG
Falls der Druck im Behälter 2bar übersteigt, wird das Sicherheitsventil automatisch den Überdruck ablassen

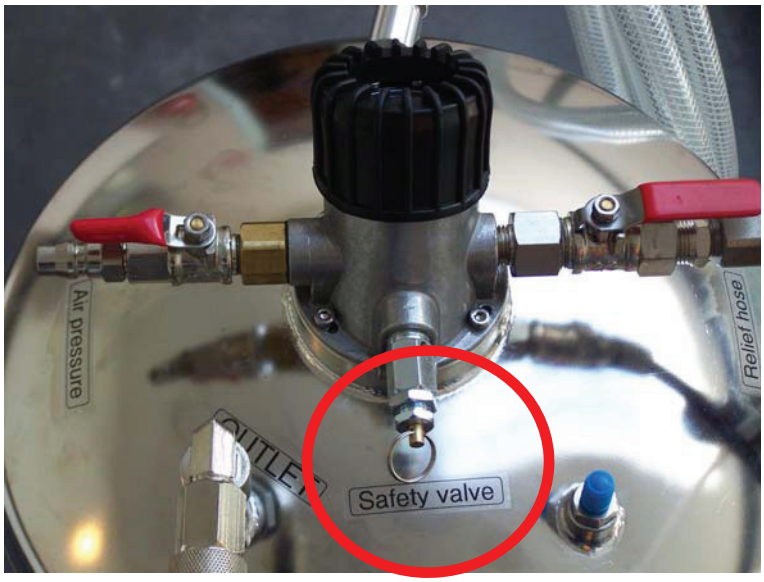

HBT Kfz-Spezialwerkzeug GmbH • Röntgenstraße 10a • D-21465 Reinbek
Tel. +49 (0)40-780 8108-0 • Fax: +49 (0)40-780 8108-29 • E-Mail: info@hbt-spezialwerkzeug.de